




Einfach clevere Baustoffe.

### APU-DSK ZERO / APU-DSK UNO / APU-DSK DUE / QUATTROLOBATHERM Kunststoff-Aufsteckprofil

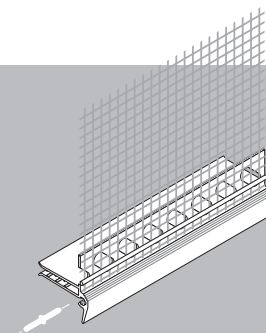

Aufsteckprofile für LOBATHERM Basis-Kunststoff-Sockelprofil mit unterschiedlicher Tropfkantenausbildung und 12,5 cm Gewebeteil.

#### Technische Information

Stablängen:	210 cm
Gewebebreite:	12,5 cm
Material:	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941/ Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Ausladungen (DS(mm)):	60, 80, 100, 120, 140, 160
Länge Aufsteckprofil:	210 cm
Kantenform ZERO:	klass. Tropfkante
Kantenform UNO:	gerade
Kantenform DUE:	gekröpft
Kantenform QUATTRO:	Kratzputz
Verpackungseinheit:	10 Stäbe

#### EIGENSCHAFTEN:

- Aufsteckprofile für das Basis-Kunststoff-Sockelprofil LOBATHERM APU-DSK Basis
- mit Glasseidengewebe, MW 4x4 mm, Breite 12,5 cm und selbstklebendem PE-Band
- in unterschiedlichen Kantenformen für unterschiedliche Putzoberflächen

#### ANWENDUNG:

- Bei allen Wärmedämm-Verbundsystemen (Polystyrol/Mineralwolle und sonstige), mit Gewebespachtelungen von 4 bis 8 mm und Edelputzen bis 3 mm und Dickputzsystemen
- In Verbindung mit Basis-Kunststoff-Sockelprofil LOBATHERM APU-DSK Basis

#### VERARBEITUNG:

- Die Sockelschienen APU-DSK Basis fluchtrecht mit Schlagdübeln ND-K, mind. 6 mm, 3 Stck. pro lfm am Gebäudeteil befestigen, ggf. Ausgleichsstücke AS verwenden. Für einen versatzfreien Übergang zwischen den Sockelschienen beiliegende Sockelschienenverbinder (SSV) ablängen und seitlich aufstecken.
- Aufsteckprofile APU-DSK mit der Auflagenschere ablängen. Steckverbinder Z13 links/rechts einstecken.
- Vom PE-Band des Aufsteckprofils ca. 10 cm der Abdeckfolie links und rechts lösen und vor die Wassernase ziehen.
- Aufsteckprofile unter Dämmplatte und überlappend auf die abgekröpfte Lasche der Sockelschienen einschieben, an der Dämmung ausrichten und auf die Sockelschienen aufdrücken. Abdeckfolie nach vorne unter der Wassernase herausziehen und Aufsteckprofile nochmals fest auf der gesamten Länge andrücken. Anschließend Aufsteckprofile mit den Steckverbindern verbinden.
- Außen-/Innenecken mit der Schneideschablone auf der Sockelschiene anzeichnen und mit Multi-Master-Werkzeug zuschneiden. Aufsteckprofile mit den vorgefertigten Außen-/Inneneckverbindern Z15-a/-i zusammenstecken.

#### LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 10 Stäbe  
Verpackungsinhalt: 21 m


#### ERGÄNZUNGSPRODUKTE:

APU-Z15-a/-i Außen- / Inneneckverbinder  
SSV Sockelschienenverbinder  
ND-K Profildübel  
AS Ausgleichsstücke  
SOP Befestigungsset für den Sockelabschluss

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2018

## APU-DSK ZERO / APU-DSK UNO / APU-DSK DUE / QUATTROLOBATHERM Kunststoff-Aufsteckprofil

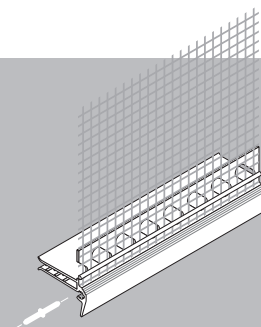

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240